

# Návod k obsluze

## Dálkové ovládání BFB



### Obecně


Toto dálkové ovládání má několik různých funkcí. Tyto funkce stanoví odborník - topenář podle návodu k servisu při instalaci Vašeho zařízení.

- „Koupelové“ dálkové ovládání je aktivní pouze v režimu pro letní období. V zimním režimu je možné nastavit „koupelovou“ pokojovou teplotu pomocí ventilů termostatů.
- Aby byla zajištěna bezchybná funkce snímače pokojové teploty, musí být v místnosti, ve které je dálkové ovládání instalováno, všechny ventily termostatu stále naplno otevřené.


### Nastavení koupelové pokojové teploty


Regulátor umožňuje „koupelový“ ohřev pouze tehdy, když je v regulátoru aktivován „koupelový“ okruh.

- Zmáčkněte tlačítko . Zelené kontrolní světlo svítí, když jsou splněny podmínky pro spouštění.
- Posuvný ovladač  nastavte na požadovanou „koupelovou“ teplotu místnosti.

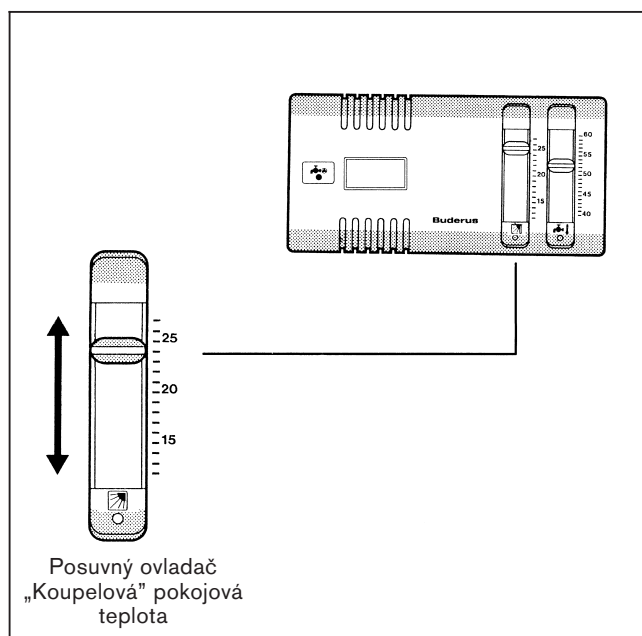

### Ohřev teplé vody

Posuvný ovladač  nastavte na požadovanou teplotu teplé vody. Rozsah nastavení: 40 °C - 60 °C.

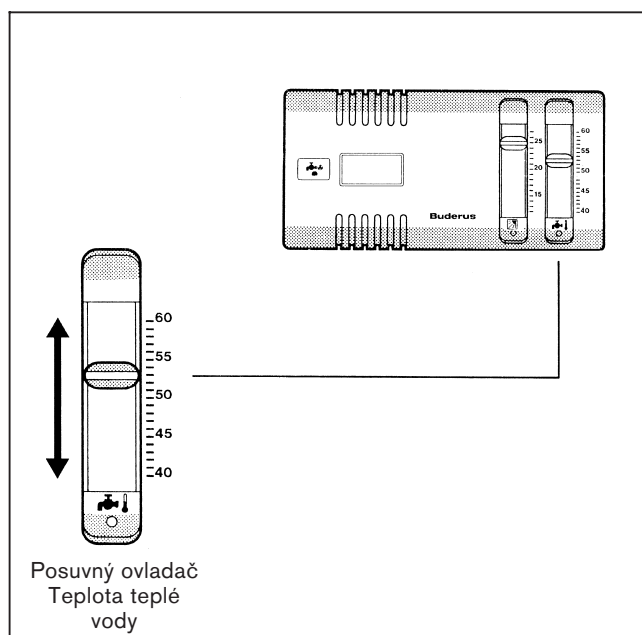

## Funkce tlačítek

Pomocí těchto tlačítek můžete zavádět různé funkce.

### Tlačítko = Oběhové čerpadlo

V případě nainstalovaného oběhového čerpadla je možné zmáčknutím tlačítka aktivovat tuto funkci, takže na vývodech je okamžitě k dispozici teplá voda.

Po zmáčknutí tlačítka běží oběhové čerpadlo po dobu 3 minut.

Zelená kontrolní žárovka svítí v případě, že oběhové čerpadlo je v chodu.

Opětovným zmáčknutím tlačítka je možné chod oběhového čerpadla přerušit.

Kromě toho je možné oběhové čerpadlo aktivovat také hlásičem pohybu nebo dveřním kontaktem a pak je na 30 minut zablokováno.

Opětovným zmáčknutím tlačítka je i zde možné kdykoli chod oběhového čerpadla přerušit.

### Tlačítko = Letní topný režim


Zmáčknutím tlačítka  můžete provádět jednorázový ohřev na nastavenou „koupelovou“ teplotu.

Regulátor umožňuje „koupelový“ ohřev jen tehdy, když byl v regulátoru aktivován „koupelový“ okruh a zařízení je přepnuto na letní režim provozu.

Zelené kontrolní světlo svítí, když jsou splněny podmínky pro spouštění.


Opětovným zmáčknutím tlačítka se ohřev předčasně ukončí.

### Tlačítko = Ohřev teplé vody

Pomocí tlačítka  můžete aktivovat jednorázový ohřev teplé vody mimo naprogramované časy ohřevu teplé vody.

Zelená kontrolní žárovka bliká, když se zmáčknutím tlačítka zaktivuje ohřev teplé vody.

Opětovným zmáčknutím tlačítka je možné kdykoli ohřev teplé vody přerušit.

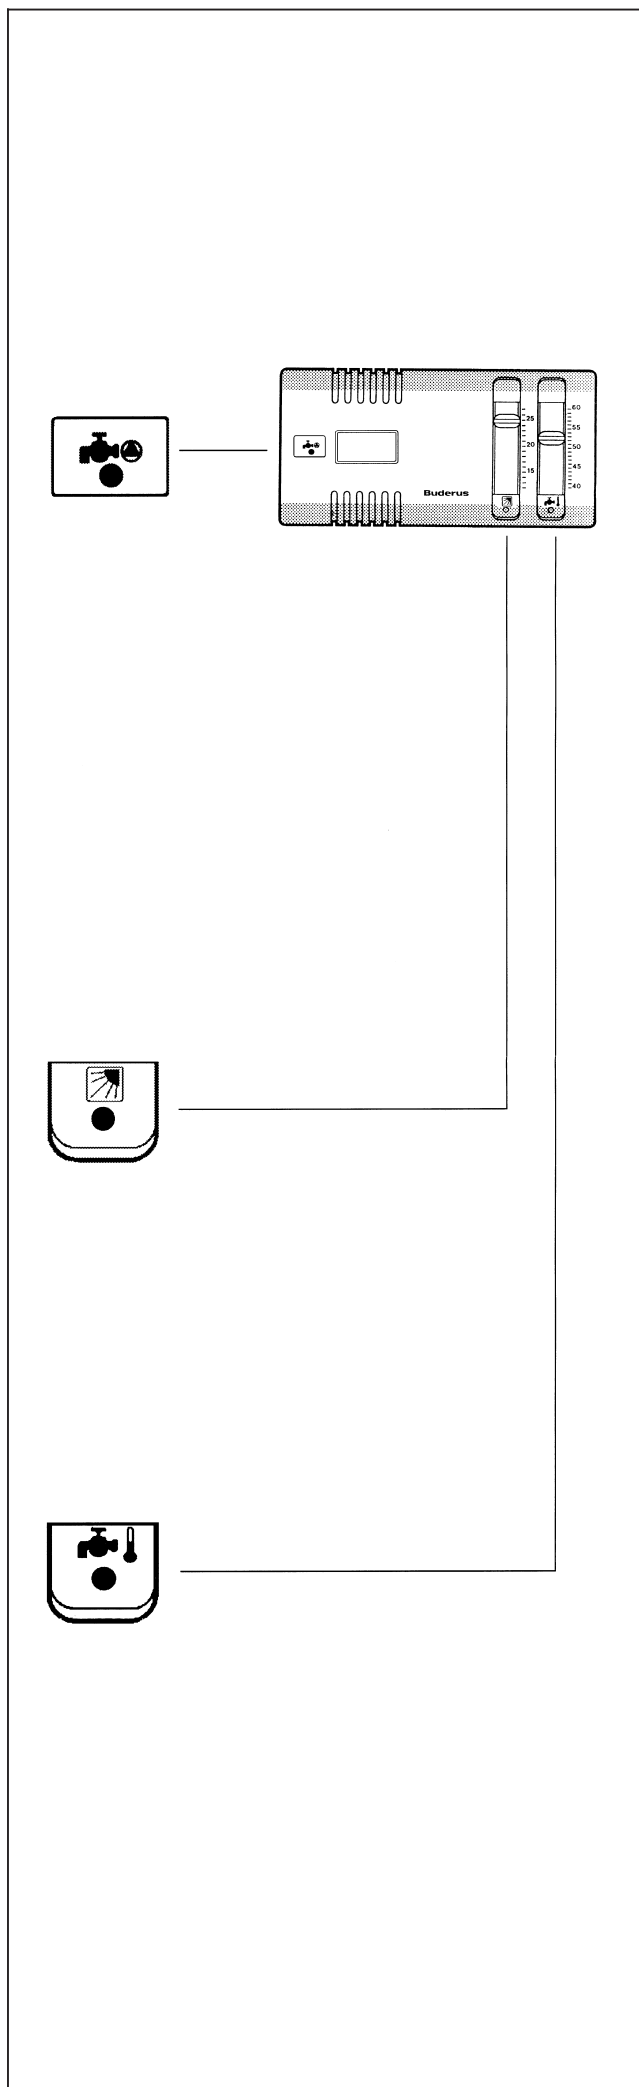

# Pouze pro odborníka - technika!

## 1. Obecně

Pokud jsou v koupelně termostatické ventily na topných tělesech, je zapotřebí tyto naplno otevřít.


Dálkové ovládání by nemělo být vystaveno přímému působení cizích zdrojů tepla.

Snímač pokojové teploty je zásadně montován do dálkového ovládání. Nicméně existuje možnost jej umístit odděleně od dálkového ovládání (díl, který se dokupuje).

Na přípojném rámu jsou umístěny spínače pro přizpůsobování příslušnému topení, které musí bezpodmínečně být zkontrolovány, popř. nastaveny.


## 2. Dálkové ovládání BFB s vestavěným snímačem pokojové teploty

### 2.1 Svorky v regulátoru HS 4201

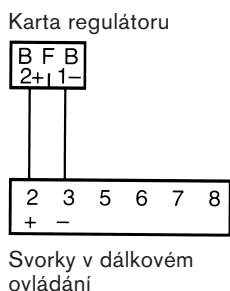


## 3. Dálkové ovládání BFB se snímačem pokojové teploty umístěným odděleně


### 3.1 Svorky v regulátoru HS 4201

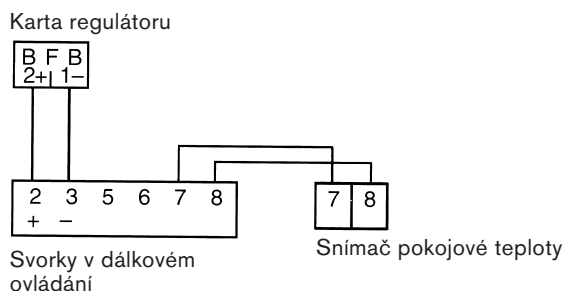


### 2.2 Svorky v regulátoru HS 4201

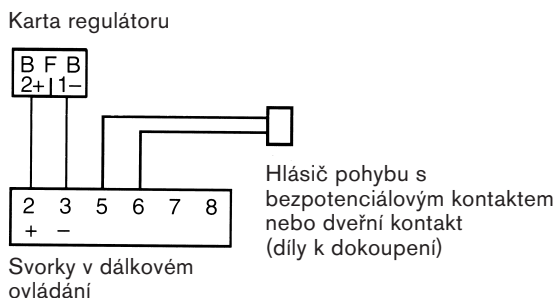


### 3.2 Svorky v regulátoru HS 4201

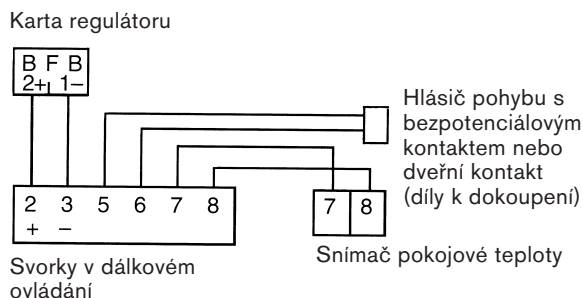

### 2.3 Nastavení na přípojném rámu

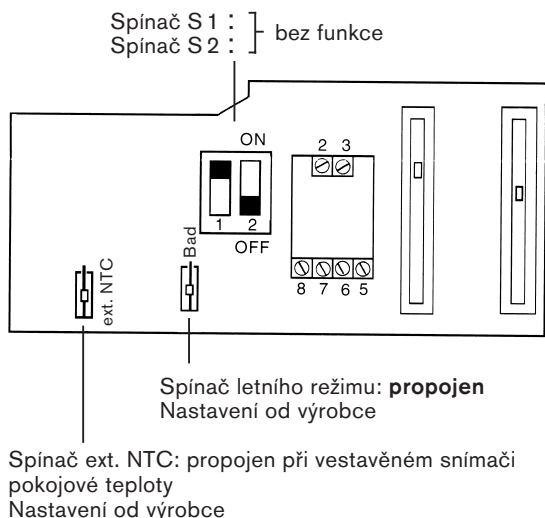

### 3.3 Nastavení na přípojném rámu

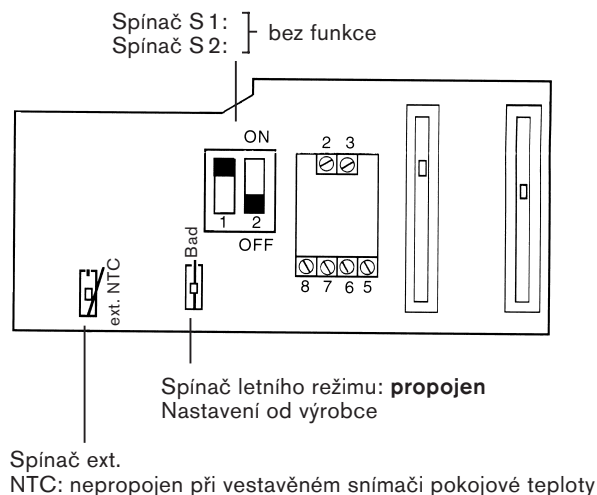

V případě propojeného spínače ext. NTC nesmí být připojen žádný zvláštní snímač pokojové teploty.

