


Prosím, pečlivě uschovejte!

Návod k obsluze

Regulátor HS 3321

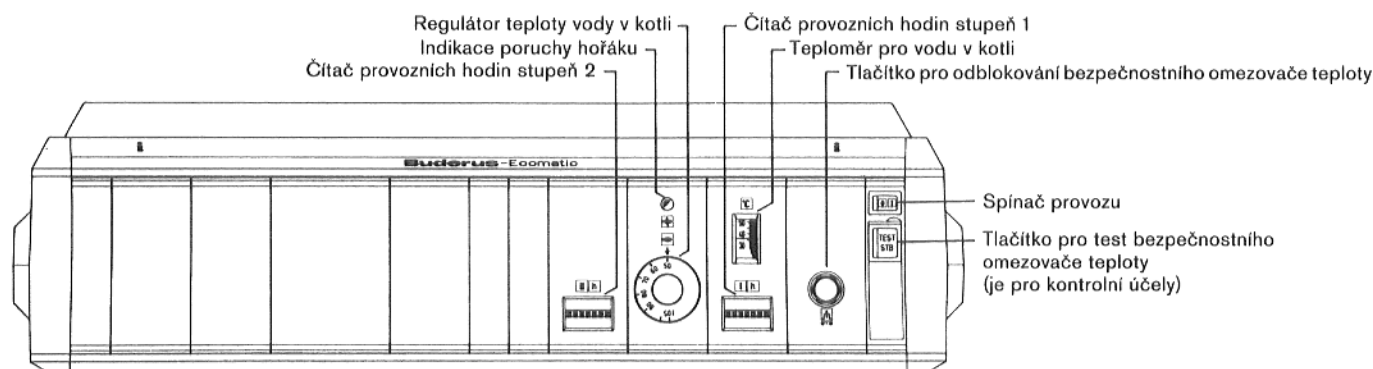

Režimy provozu	Obslužné prvky	
	Spínač provozu	Regulátor teploty vody v kotli
Topný provoz obecně	I	70° – 90°C (105°C) *)
Topný provoz s nástěnným regulátorem HW 3302 nebo s externí regulací	I	90°C (105°C) *)
Odstavení z provozu	O	70° – 90°C (105°C) *)

*) jen s bezpečnostně technickým vybavením HO

Topný provoz

Kotel v tomto provozu slouží k vytápění místností a k ohřevu užitkové vody.

Když je kotel vybaven regulací Ecomatic nebo externí regulací, je třeba nastavit regulátor teploty vody v kotli na 90°C.

Dvoustupňový provoz

Regulátor teploty vody je z výroby proveden jako dvoucestný regulátor pro dvoustupňový provoz hořáku.

Když se pro dvoustupňový provoz používá regulátor teploty vody v kotli, pak je 2. stupeň automaticky o 5°C nižší, než stupeň 1.

Tlačítko STB

Tlačítko STB používá topenářská firma pro kontrolu bezpečnostního omezovače teploty!

Indikace poruchy hořáku

Když svítí indikace poruchy hořáku, požádejte o odstranění poruchy svoji topenářskou firmu.

