

[sk] Krátky návod na obsluhu pre koncového
zákazníka

Ovládací jednotka

RC200.2

Buderus

Pred obsluhou zariadenia si prosím pozorne prečítajte.




1 Navigácia v menu

Funkcie RC200.2 sú v jednotlivých menu tematicky zhrnuté.



V závislosti od konfigurácie zariadenia sa nezobrazujú všetky menu.

- Pomocou tlačidiel < a > môžete prepínať medzi jednotlivými menu:
< **Prehľad** >< **Vykur.** >< ... >< **Monitorov. energie** >
- Tlačidlom ≡ **vyvoláte špecifické nastavenia aktuálne zvolených menu** (napr. Štart Extra teplá voda alebo Prevádzkový režim v menu Teplá voda).

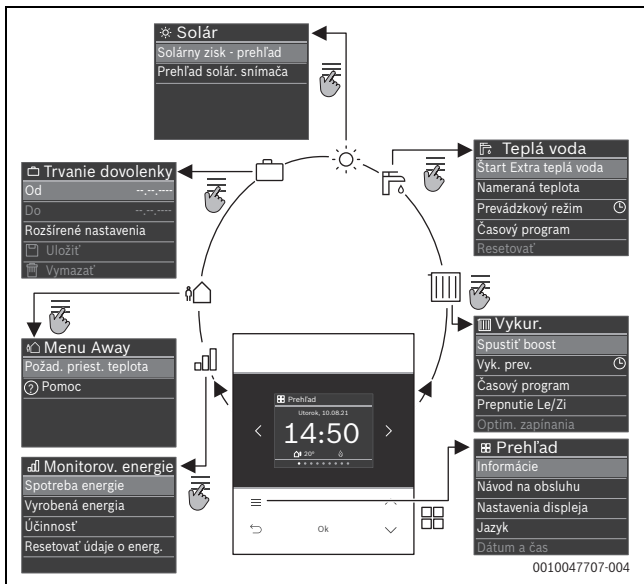


- Tlačidlami ∇ a ∆ zmeníte hodnoty a zvolíte nastavenia.

- Tlačidlom **Ok** potvrdíte hodnoty, výber a nastavenia.
- Tlačidlom ↶ opustíte nastavenia.

Blikajúce hodnoty sa môžu zmeniť tlačidlami ∇ a ▲.

2 Prehľad ovládacích prvkov a zobrazení

- [1] Názov menu
- [2] Nasledujúce menu
- [3] Zvýšenie hodnoty/
navigácia v
nastaveniach
- [4] Zníženie hodnoty/
navigácia v
nastaveniach
- [5] Potvrdenie hodnoty/
zvolenie nastavení
- [6] Opustenie/návrat späť
do špecifických
nastavení menu
- [7] Zobrazenie
špecifických nastavení
menu
- [8] Zobrazenie položky
menu
- [9] Predchádzajúce menu
- [10] Hlavné zobrazenie

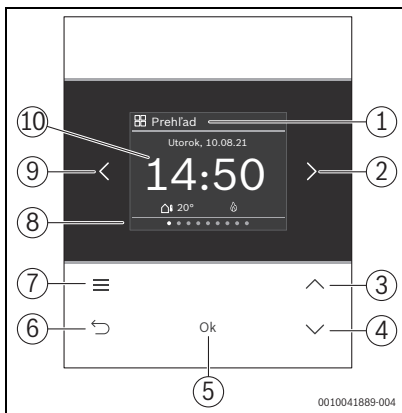

3 Zmena priestorovej teploty


- V menu **Vykur.** nastavte tlačidlami ∇ a ▲ požadovanú priestorovú teplotu a potvrdte pomocou **Ok**.



4 Zmena vykurovacej prevádzky

Vykurovaciu prevádzku je možné prepínať medzi **Aut. pr.** a **Ručne** alebo ju úplne vypnúť.

- V menu **Vykur.** stlačte tlačidlo **Ok**.
- Tlačidlami **▼** a **▲** označte požadovanú vykurovaciu prevádzku a zvolte pomocou **Ok**.

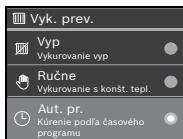


5 Ďalšie informácie

- Ak chcete získať ďalšie informácie o zariadení RC200.2, naskenujte QR kód.





Download



www.docs.buderus.com/7738112958

0010057806-002

Robert Bosch spol. s r.o.
 Divízia Home Comfort
 Ambrušova 4
 821 04 Bratislava
www.bosch-homecomfort.sk
junkers.slovakia@sk.bosch.com