


Návod na obsluhu

Logano GE315

Špeciálny vykurovací kotol pre olej/plyn

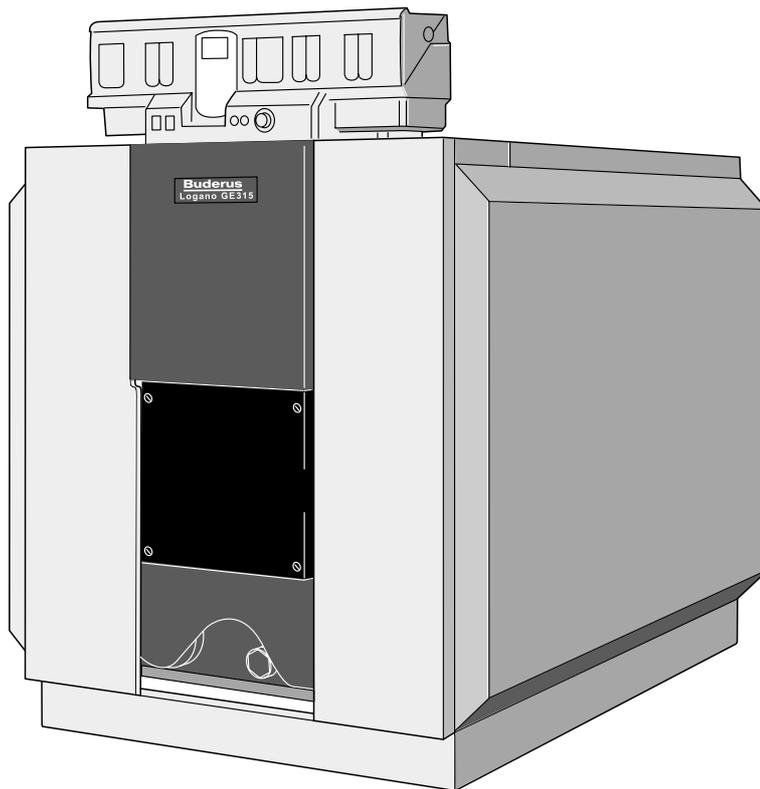

Buderus

Milá zákazníčka, milý zákazník,

Špeciálne kotly pre olej a plyn Logano GE615 sú skonštruované a vyrobené podľa najnovších technologických poznatkov a bezpečnostných pravidiel. Pritom bol kladený zvláštny dôraz na jednoduchosť obsluhy.

Pre optimálne bezpečné, ekologicky šetrné a hospodárne využitie zariadenia Vám odporúčame dodržiavať dbať na bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.



Bezpečnostné pokyny

Ak je cítiť plyn :

1. Žiadny otvorený oheň!
Zákaz fajčenia !
2. Zabrániť iskreniu!
Nepoužívať elektrické spínače ani telefón, zástrčky, zvonček !
3. Uzavrieť hlavný uzáver plynu !
4. Otvoriť okná a dvere !
5. Varovať obyvateľov domu a opustiť budovu !
6. Zavolať plynáraň alebo odbornú vykurovaciu firmu z vonku !

V iných prípadoch nebezpečia ihneď uzavrieť hlavný uzáver prívodu paliva a zariadenie odpojiť od el. prúdu vypnúť núdzový spínač vykurovania pred kotolňou !

Pri použití oleja ako paliva je prevádzkovateľ povinný, pri spozorovaní úniku oleja nechať tento odstrániť odbornou firmou.

Miesto umiestnenia- / kotolňa

Otvory pre prívod a odvod vzduchu sa nesmú zmenšiť, alebo uzatvárať!

Horľavé materiály, alebo kvapaliny sa nesmú skladovať, alebo používať v blízkosti kotla.

Z dôvodu predchádzania poškodeniu kotla je potrebné vylúčiť znečistenie spaľovaného vzduchu halogénovými uhľovodíkmi (ktoré obsahujú napr. spreje, rozpúšťadlá a čistiace prostriedky, farby, lepidlá) a veľkou prašnosťou. Miesto kde je postavený kotol musí byť chránené pred mrazom a musí byť dobre vetrané!

Práce na vykurovacom zariadení

Montáž, prívod paliva a odvod spalín, prvé uvedenie do prevádzky, prípoj vzduchu, ako aj údržbu a ošetrovanie môže vykonávať iba odborná firma. Práce na častiach, v ktorých je vedený plyn, môže vykonávať iba odborná firma.

Prevádzkovateľ je povinný, podľa platných predpisov o vykurovacích zariadeniach, urobiť, alebo nechať urobiť čistenie a údržbu vykurovacieho zariadenia. Čistenie a údržba kotla sa vykonáva raz za rok! Pritom je potrebné preskúšať, či sú bez závad všetky funkcie zariadenia. Zistené nedostatky je potrebné ihneď odstrániť. Doporučujeme uzavrieť zmluvu o servise a údržbe s odbornou firmou.

Zoznámenie s funkciou a obsluhou

Zriadovateľ musí zoznámiť prevádzkovateľa zariadenia s funkciou a obsluhou vykurovacieho zariadenia a odovzdať mu technické podklady.

Palivá

Logano GE315

Vykurovací olej EL,

zemný plyn, alebo kvapalný plyn.

Skontrolovať stav hladiny vody

- Pri otvorenom zariadení musí súhlasiť ukazovateľ manometra s červenou značkou.
- Pri zavretom zariadení musí byť ukazovateľ manometra vo vnútri zeleného poľa.
- V opačnom prípade doplňte vodu a zariadenie odvzdušnite.

Pri strate vody v priebehu prevádzky doplňajte vodu iba pomaly a celé zariadenie odvzdušnite. Pri veľkej strate vody príčinu oznámte a neodkladne nechajte odstrániť.

Voda pre plnenie a prevádzku

Zohľadnite danú kvalitu vody pre použitie kotla v mieste inštalácie. Prípadne použite úpravňu vody.



Poznámka

Údaje pre úpravu vody nájdete v pracovnom liste K8 „Úprava vody pre vykurovacie zariadenia, alebo v prílohe Doplnkový list „Úprava vody“.

Uvedenie horáka do prevádzky

- Nastavte vypínač prevádzky kotla (obr.1) do polohy I / EIN = zapnuté /.
- uzatvárací kohút prívodu paliva pomaly otvorte.
- Nastavte regulátor teploty vody kotla (obr.1) na AUT resp. 80°C. Pri prevádzke na konštantnú teplotu nastavte na želanú teplotu, t.j. pre plyn min. 60°C, pre olej minimálne na 50°C.

Dodržiavajte návod na obsluhu regulátora.


Porucha

- Ak sa rozsvieti signalizačné svetlo odblokovacieho tlačidla horáka, stlačte odblokovacieho tlačidlo.
Porucha bude signalizovaná aj signálnym svetlom poruchy horáka na regulačnom prístroji resp. na displeji .
- Keď sa horák ani po opakovanom stlačení odblokovacieho tlačidla neuvedie do prevádzky, je potrebné zavolať odbornú firmu na odstránenie poruchy !


Odstavenie z prevádzky

- Prepnete spínač prevádzky (obr. 1, poz.1) do polohy 0 (vyp.).
- Zatvorte kohút prívodu paliva.

Ak vykurovacie zariadenie bude v zimných mesiacoch mimo prevádzky, aj napr. pri odstavení z prevádzky, musí byť zariadenie chránené proti zamrznutiu.

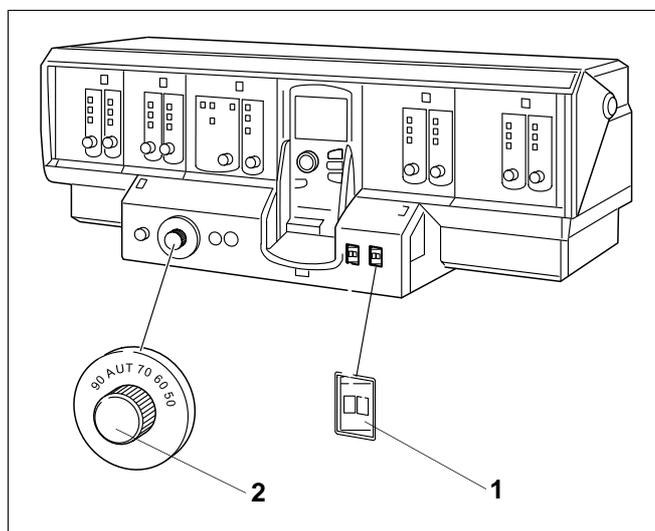

Obr. 1 Regulačný prístroj napr. Logamatic 4311



Buderus

VYKUROVACIA TECHNIKA

Buderus Vykurovacia technika s.r.o.

E-mail:buderus@buderus.sk

www.buderus.sk.