


Starostlivo uschovať!

Návod na obsluhu

Regulačný prístroj HS 4212

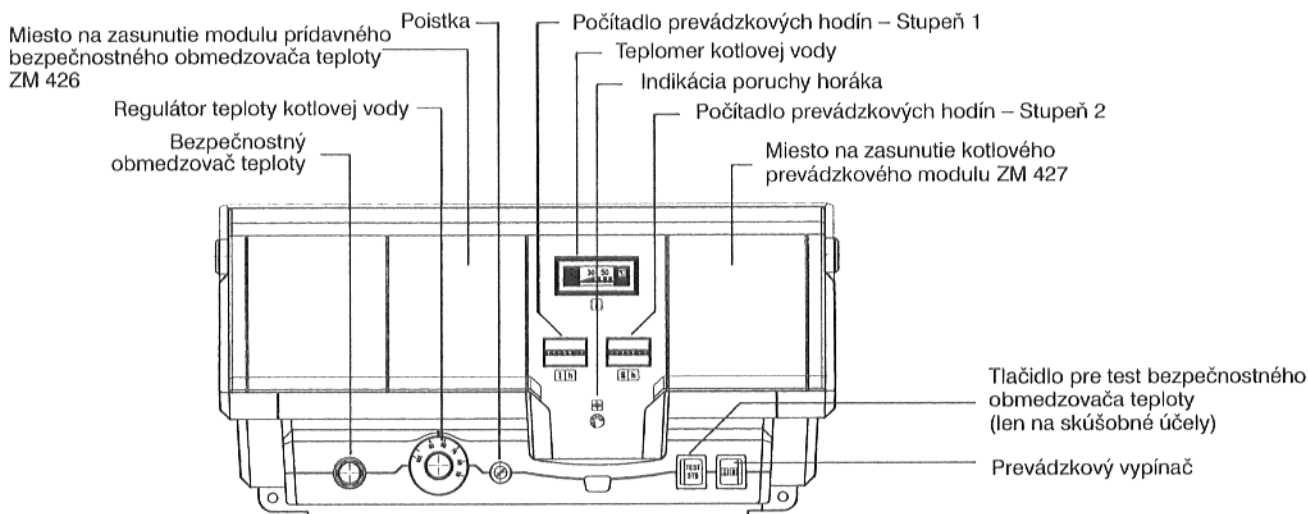

Druhy prevádzkových režimov	Ovládacie prvky	
	Prevádzkový vypínač	Regulátor teploty kotlovej vody
Vykurovací režim všeobecne	I	70° – 90°C (105°C)*
Vykurovací režim s kotlovým prevádzkovým modulom – ZM 427 alebo externou reguláciou	I	90°C (105°C)*
Odstavenie z prevádzky	0	70° – 90°C (105°C)*

*) len s bezpečnostno-technickým vybavením HO

Vykurovací režim

V tomto režime slúži kotol na vykurovanie miestností a na prípravu teplej vody.

Ak je kotol vybavený reguláciou Ecomatic alebo externou reguláciou, musí sa regulátor teploty kotlovej vody nastaviť na 90°C.

Dvojstupňový režim

Regulátor teploty kotlovej vody je z výroby prevedený ako 2-chodný regulátor pre 2-stupňovú prevádzku horáka.

Ak sa regulátor teploty kotlovej vody použije pre 2-stupňovú prevádzku, je 2. stupeň automaticky o 5°C nižší než stupeň 1.

Indikácia poruchy horáka

Ak svieti indikátor poruchy horáka, upovedomte Vašu kúrenársku firmu, aby odstránila poruchu.

Len pre odbornú firmu!

Tlačidlo STB

Tlačidlo STB je určené na skúšku bezpečnostného obmedzovača teploty, ktorú prevedie kúrenárska firma!

- Slačte tlačidlo STB a držte ho stlačené dovtedy, až zareaguje STB (bezpeč. obmedzovač teploty).
- Na odblokovanie bezpečnostného obmedzovača teploty sa musí odskrutkovať klobúčiková matica na STB a zatlačiť pod ňou ležiaci odrušovací gombík.

Zmeny sú vyhradené!

Len pre odborníka!

Prestavenie regulátora teploty kotlovej vody z hodnoty 90°C na 105°C.

Pre zariadenia, ktoré potrebujú teplotu kotlovej vody 105°C, sa regulátor teploty kotlovej vody môže prestaviť z teploty 90°C na 105°C.

- ☐ Stiahnite nastavovací gombík.
- ☐ Odlomte dorazový výstupok.
- ☐ Nastavovací gombík opäť nasad'te.

